

Tecla \ Modo	Normal	Protegido	Ajuste
ON/SET	Pulsación breve: activa o desactiva el estado de carga Pulsación larga: entra el parámetro modo de ajustes	Pulsación corta: Salida modo protección Pulsación larga: nada	Pulsación corta: enciende el estado apagado de exceso de capacidad y tiempo de espera.
SELECT	Pulsación corta: cambia la visualización de corriente, potencia, capacidad y tiempo de descarga Pulsación larga: cambia la visualización de voltaje y temperatura	NULL	Pulsación larga: salir del modo de configuración Pulsación corta: cambia los parámetros que se van a configurar Pulsación larga: nulo
+	NULL	NULL	Pulsación corta: establece el valor para aumentar una unidad Pulsación larga: configura para aumentar continuamente
-	Pulsación larga: restablecer cuando muestra la capacidad de descarga o el tiempo de descarga	NULL	Pulsación corta: establece el valor para disminuir en una unidad Pulsación larga: establece el valor para disminuir continuamente



1. Pantalla de arranque

Al inicio el tester muestra el modelo, luego entra a la interfaz de modo normal.



2 Interfaz modo normal

Nota: presione brevemente el botón SELECT para cambiar la visualización de corriente, potencia, capacidad de descarga y tiempo de descarga en la línea debajo de la pantalla de visualización (muestra la corriente en tiempo real cuando la carga está encendida, muestra la corriente de ajuste cuando la carga está apagada o el potenciómetro funciona).

Mantenga presionado el botón SELECT, puede cambiar la visualización del voltaje y la temperatura del módulo en la parte superior de la pantalla.

Vin--Iset



Vin--Iin



Vin--Pin



Vin--C



Vin--TIME-S



Vin--TIME-h




Temperature--Iin



3. Interfaz de modo protección

Nota: cuando los parámetros de trabajo de la carga exceden el valor permitido, entre al modo de protección, muestra el código de fallo, carga, el LED parpadea y el Buzzer suena.

En el modo de protección, presione el botón ON/SET para salir del modo protección.

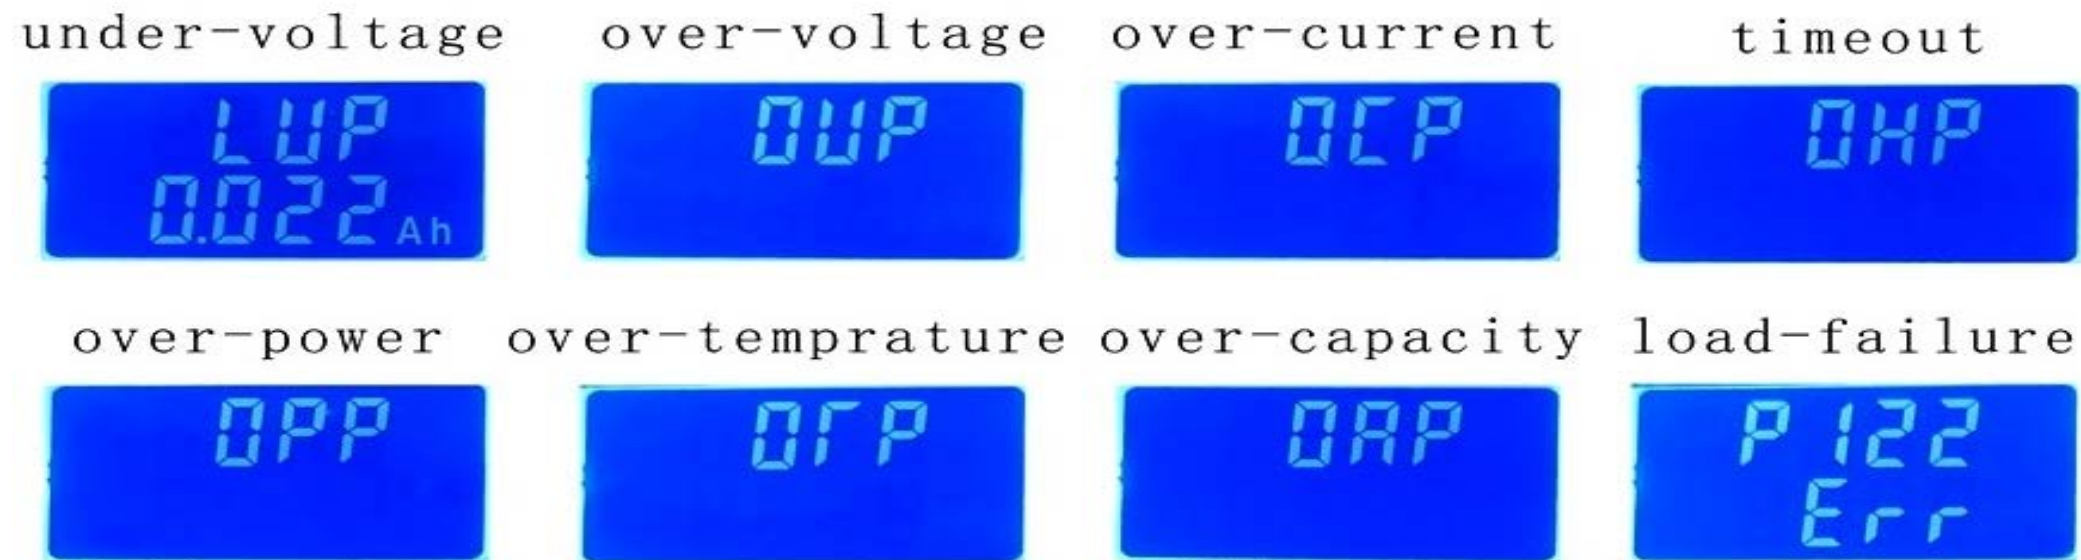

4 Interfaz de modo de configuración

Nota en modo normal, mantenga presionado el botón ON/SET para entrar al modo de configuración.

En el modo de configuración, mantenga presionado el botón ON/SET para entrar al modo normal.

Bajo la interfaz de configuración, presione el botón SELECCIONAR para cambiar los parámetros a configurar.

Presione el botón + o - para ajustar el parámetro.

Bajo la interfaz de protección de tiempo de espera o la interfaz de protección de exceso de capacidad, presione el botón ON/SET para activar o desactivar la protección de tiempo de espera y la protección de exceso de capacidad.

La protección de tiempo de espera y la protección de exceso de capacidad están desactivadas de manera predeterminada.

under-voltage
threshold



over-voltage
threshold



over-current
threshold

